


IPECS Ericsson-LG

LDP-9224D

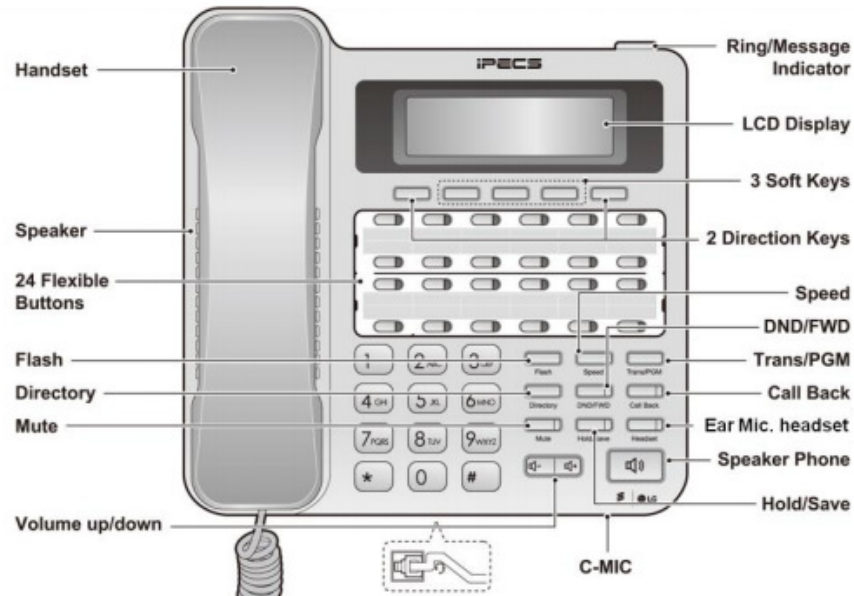

Fazer Chamada

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar o número (com zero antes para o exterior)

Atender Chamada Quando Ocupado

- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Pressionar a tecla da linha que está a piscar

Atender Chamada a Tocou Noutro Telefone

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar código Call Pickup Direto *77 (por defeito)
- Marcar número do telefone que está a tocar

Atender Chamada num Grupo Call Pickup

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar código Group Call Pickup 566 (por defeito)

Colocar Chamada em Espera

- Pressionar a tecla Hold/Save
- Pressionar a mesma tecla para voltar à chamada

Encaminhamento

O encaminhamento de chamadas pode ser:

- 1: Incondicional – todas as chamadas para a extensão, exceto rechamadas e encaminhamentos.
- 2: Ocupado – todas as chamadas exceto rechamadas, quando está ocupado.
- 3: Não Atendimento – todas as chamadas exceto rechamadas, por não atendimento durante determinado tempo.
- 4: Ocupado/Não Atendimento – as duas situações anteriores em simultâneo.

Ativar Encaminhamento

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar botão DND/FWD
- Marcar tipo de encaminhamento (1-4)
- Marcar destino (extensão / número externo) , ouve-se um beep.
- No fim a tecla DND/FW fica a piscar e a indicação no display.

ou

- Pressionar a tecla Speed para usar um número da marcação rápida, ouve-se um beep.

IPECS Ericsson-LG

- Inserir o número da marcação rápida individual ou de sistema (ex. 001 ou 2000).
- No fim a tecla DND/FW fica a piscar e a indicação no display.

Desativar Encaminhamento

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla DND/FWD
- Pressionar botão #, ouve-se um beep.
- Desligar

Transferência

- Com uma chamada em linha, pressionar a tecla Trans/PGM
 - A chamada fica em espera e vai ouvir o tom de marcação
- Marcar o número para onde pretende transferir a chamada
 - Se o número estiver ocupado, pode voltar à chamada inicial pressionando a tecla Trans/PGM
- A transferência é efetuada quando terminar a chamada
 - Se desligar antes de a chamada ser atendida, fica a tocar no telefone para onde pretende transferir

Registo de Chamadas

Aceder

- Pressionar a tecla flexível programada
- Usar os botões de volume (+/-) para navegar

Programar Botão Flexível, Número Interno

- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Pressionar a tecla flexível desejada/livre, ouve-se um beep.
- Inserir o número da extensão.
- Pressionar botão Hold/Save, ouve-se um beep.

- Desligar

*Programar Botão Flexível, Funções avançadas**

- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Pressionar a tecla flexível desejada/livre, ouve-se um beep.
- Pressionar a tecla Trans/PGM
- No display deverá aparecer algo semelhante a:
[PGM] INS NOVA FACILIDADE
- Inserir o código da função (ex. registo de chamadas 57, PGM57)
- Pressionar botão Hold/Save
- Desligar

Marcar Através do Registo

- Aceder e navegar até ao número pretendido
- Pressionar a tecla Hold/Save

Pedido Callback

- Marcar o número da extensão
- Quando ouvir o sinal de ocupado pressionar a tecla Call Back
- Desligar a chamada

Ultimo Número Marcado

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla Speed
- Pressionar *

Ou

- Pressionar a tecla Mute



IPECS Ericsson-LG

Lista de Números Abreviados (System Speed Dial)

Criar Marcação rápida (Speed Dial)

- Pressionar a tecla Trans/PGM ficando esta a piscar.
- Pressionar a tecla Speed.
- No display deverá aparecer algo semelhante a:
[INSIRA NUM SPEED XXXX] (ex. XXX Individual ou XXXX Sistema)
- Inserir o código da marcação rápida (ex. 001 ou 2000), ouve-se um Beep.
- Marcar acesso a rede, normalmente zero, ouve-se um Beep.
- Inserir o número de telefone externo (ex. 12151).
- Pressionar a tecla Hold/Save, ouve-se um Beep.
- Desligar

Usar a Marcação rápida (Speed Dial)

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker ou pressionar a tecla Speed
- No display deverá aparecer algo semelhante a:
[SPDNUM ULT(*) GRAVAR(#)]
- Marcar o número abreviado individual ou de sistema. (ex.001 ou 2000)

Marcação por Nome (ou Tecla Directory)

- Pressionar a tecla Speed duas vezes ou tecla Directory.
- Escolher opção 1, 2 ou 3
 - 1 – Lista Cooperativa*(L)
 - 2 – Marcação Rápida Individual (US)
 - 3 – Marcação Rápida de Sistema (SS)
- Usar os botões de volume (+/-) para navegar
- Pressionar a tecla Hold/Save para marcar

ALPHANUMERIC DIAL-PAD ENTRIES

1	Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10	2	A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20	3	D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30
4	G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40	5	J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50	6	M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60
7	P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70	8	T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80	9	W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90
*	Blank - *1 : - *2 . - *3	0	0-00	#	#

Nota:

* Para saber o código das funções deverá consultar o Administrador do Sistema.



IPECS Ericsson-LG

