


## IPECS Ericsson-LG

LDP-9240D

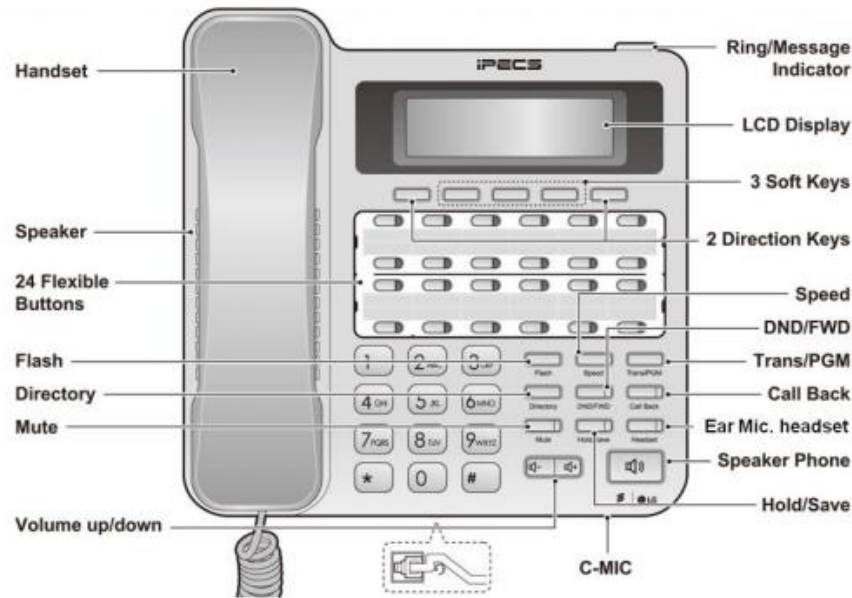

### Fazer Chamada

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar o número (com zero antes para o exterior)

### Atender Chamada Quando Ocupado

- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Pressionar a tecla da linha que está a piscar

### Atender Chamada a Tocar Noutro Telefone

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar código Call Pickup Direto \*77 (por defeito)
- Marcar número do telefone que está a tocar

### Atender Chamada num Grupo Call Pickup

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar código Group Call Pickup 566 (por defeito)

### Colocar Chamada em Espera

- Pressionar a tecla Hold/Save
- Pressionar a mesma tecla para voltar à chamada

### Encaminhamento

O encaminhamento de chamadas pode ser:

- 1: Incondicional – todas as chamadas para a extensão, exceto chamadas e encaminhamentos.
- 2: Ocupado – todas as chamadas exceto chamadas, quando está ocupado.
- 3: Não Atendimento – todas as chamadas exceto chamadas, por não atendimento durante determinado tempo.
- 4: Ocupado/Não Atendimento – as duas situações anteriores em simultâneo.

### Ativar Encaminhamento

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla DND/FWD
- Marcar tipo de encaminhamento (1-4)
- Marcar destino

### Desativar Encaminhamento

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla DND/FWD

## IPECS Ericsson-LG

- Pressionar a tecla #

### Transferência

- Com uma chamada em linha, pressionar a tecla Trans/PGM
  - A chamada fica em espera e vai ouvir o tom de marcação
- Marcar o número para onde pretende transferir a chamada
  - Se o número estiver ocupado, pode voltar à chamada inicial pressionando a tecla Trans/PGM
- A transferência é efetuada quando terminar a chamada
  - Se desligar antes de a chamada ser atendida, fica a tocar no telefone para onde pretende transferir

### Registo de Chamadas

#### Aceder

- Pressionar a tecla flexível programada
- Usar os botões de volume (+/-) para navegar

#### Programar A tecla Flexível

- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Pressionar a tecla flexível desejada/livre
- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Marcar 57
- Pressionar a tecla Hold/Save

#### Marcar Através do Registo

- Aceder e navegar até ao número pretendido
- Pressionar a tecla Hold/Save

### Pedido Callback

- Marcar número da extensão

- Quando ouvir o sinal de ocupado pressionar a tecla Call Back
- Desligue a chamada

### Ultimo Número Marcado (externo)

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla Speed
- Pressionar \*

### Lista de Abreviados (System Speed Dial)

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla Speed
- Marcar abreviado

### Marcação por Nome

- Pressionar a tecla Speed duas vezes
- Escolher opção 1, 2 ou 3
- Usar os botões de volume (+/-) para navegar
- Pressionar a tecla Hold/Save para marcar